

快速安裝手冊

ASTROS

無線投影系列

使用步驟

安裝ASTROS App 開始分享畫面



下載



Windows / macOS

請至 **Astrogate.app** 網站下載
最新的ASTROS App並安裝



iOS / Android

在Google Play
搜尋**ASTROS App**並安裝

連線


The screenshot shows the ASTROS app interface. On the left, a panel displays station information: Station 名稱 MeetingRoom-01, Station IP 192.168.100.100, and a PIN code 1357. Below this, it says 'T 用 Astros App Astrogate.app'. On the right, a 'Station清單' (Station List) is shown with a search bar and a list of stations: BoardRoom, MeetingRoom-01, MeetingRoom-02, and MeetingRoom-03, each with a toggle switch.

- 1 打開 ASTROS App
- 2 在Station清單裡搜尋螢幕待機畫面上的「Station名稱」
① 如果Station清單裡找不到您想要連線的Station，請打開您裝置上的Wi-Fi，連線到與「Station名稱」相同的網路(SSID)，再回到ASTROS App
- 3 點擊位於您欲連線的Station右方的撥鈕

分享畫面

The screenshot shows a login screen for 'MeetingRoom-01'. It has the title '登入碼' (Login Code) and four input fields for a 4-digit PIN. Below the fields are 'Cancel' and 'Ok' buttons.

輸入四個數字的登入碼

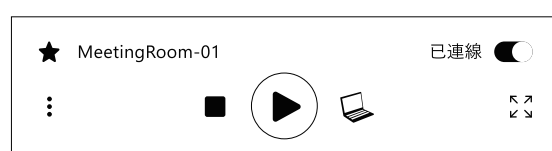

按下「播放」鍵開始分享整個桌面

感謝您選購艾思通科技的產品。

如需任何產品服務，請聯絡我們的代理商或是直接寫信到客服信箱

service@astrogate.com

安裝步驟

安裝及設定您的ASTROS Station



包裝內容

ASTROS Station × 1

天線 × 2

快速安裝手冊 × 1

萬用電源轉接器 (12V 2A) × 1

介面介紹


- 1 電源按鈕* 2 USB埠 Type-C 3 USB 3.0埠 Type-A

*電源按鈕操作方法


休眠模式：按下按鈕約1秒鐘即可進入或退出休眠模式
系統重置：長壓電源按鈕直到螢幕上顯示「系統重啟中」

*電源按鈕顯示說明

紅燈長亮：休眠模式 藍燈長亮：系統使用中 紅藍燈切換閃爍：韌體更新中

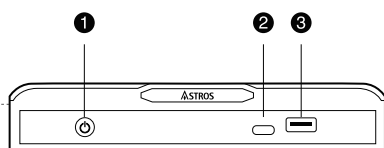


- 4 天線連接口 5 音源輸出接口 6 HDMI 1.4 輸出
7 USB 2.0埠 Type-A 8 VGA輸出
9 乙太網路接口 10/100/1000 支援PoE 10 電源接口

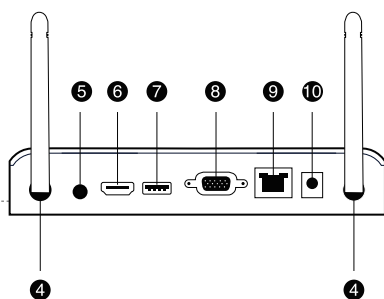

安裝步驟

壁掛

- 1 在牆上鑽出兩個距離140mm的孔
有需要的話請使用膨脹螺絲

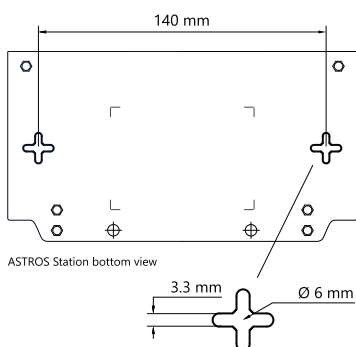

- 2 將兩個螺絲旋入孔中
螺絲頭尺寸需介於3.3到6mm
螺絲杆直徑需小於3.3 mm
請勿將螺絲旋到底
- 3 將Station懸掛在兩個螺絲頭上，然後
向下滑動直到固定

- 1 將HDMI線或是VGA線接到顯示器上
如果顯示器有支援觸控，請同時接上USB線

- 2 接上乙太網路線

- 3 接上滑鼠
非必要

- 4 接上電源轉接線

電源線接上後Station即會自動開機，毋須按下電源按鈕

接線

- 1 請先確認您的電腦跟Station位於同一個網段上



- 2 在瀏覽器上輸入 `https://+ Station IP` in a web browser.

Station IP位於待機畫面左方的訊息欄

- 1 請在IP位址前加上「https://」才能正確進入設定頁面

範例 `https://192.168.120.11`

- 3 輸入設定頁面管理員密碼

預設密碼：`admin`

- 1 為了安全考量，建議更換預設管理員密碼

連線到設定頁面

更多設定頁面的功能說明，請至以下網址下載使用手冊：

Astrogate.com/support